


プレサージュ


メーカー名：ニッサン
 車名：プレサージュ
 年式：平成10年8月(98.8)
 車両型式：GF-U30
 エンジン型式：KA24

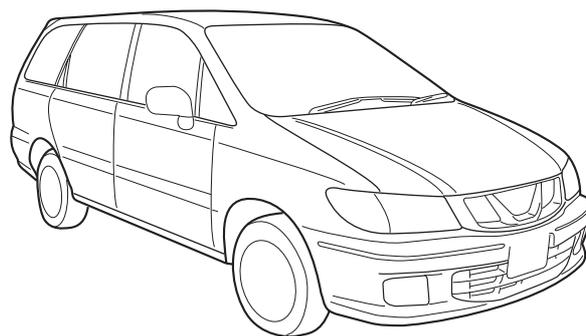

1 カーオーディオの取り外しと各センサー入力コードの接続位置


取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
 取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
 クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。

パーキングブレーキセンサー

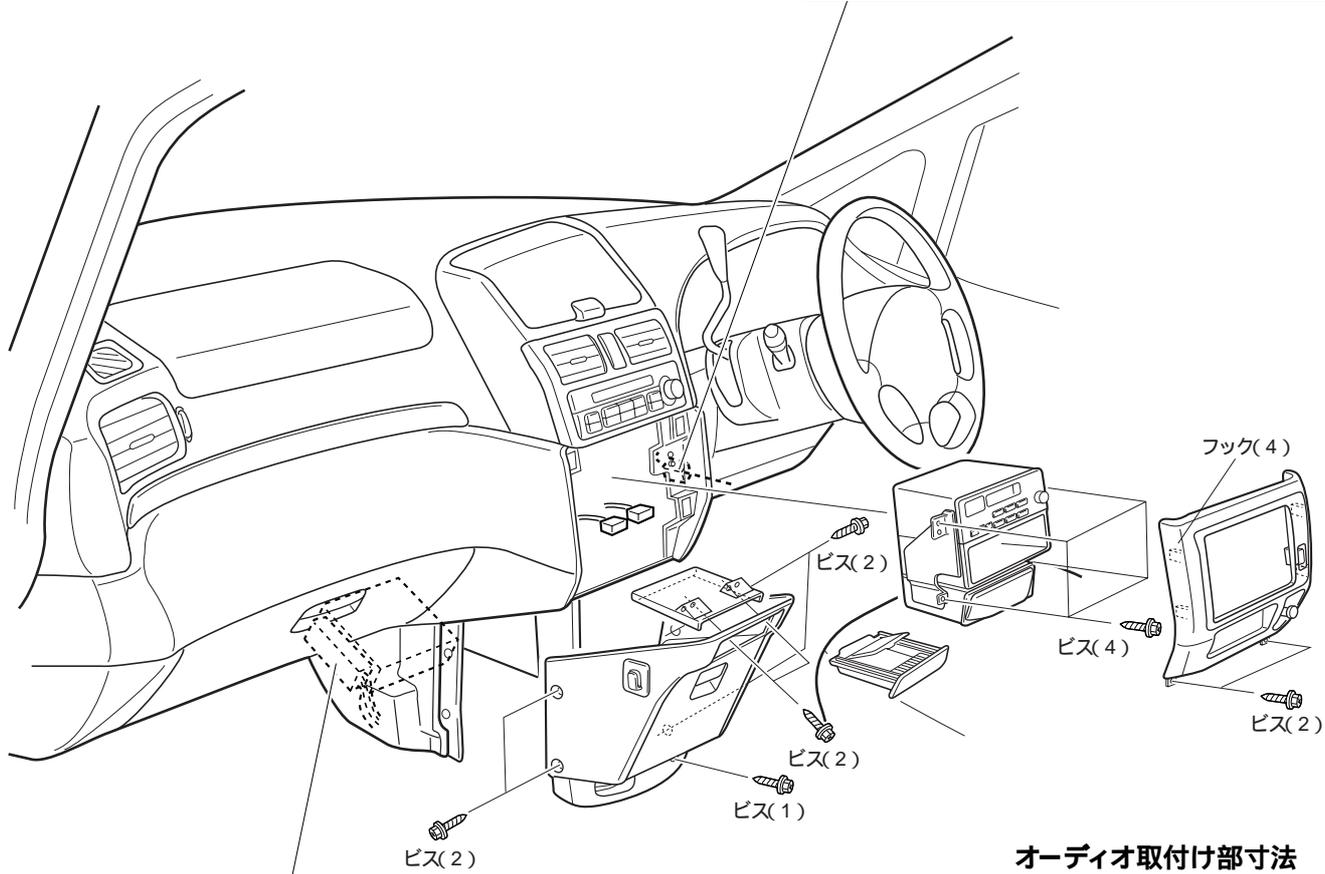

車速センサー

オーディオ取付け部寸法

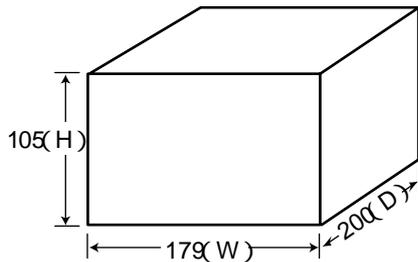


(単位：mm)

2 電源ハーネス、配線コネクターの説明

配線の色は、年式により異なる場合があります。

車輻側の配線コネクターの説明

車輻カップラ側からの視図

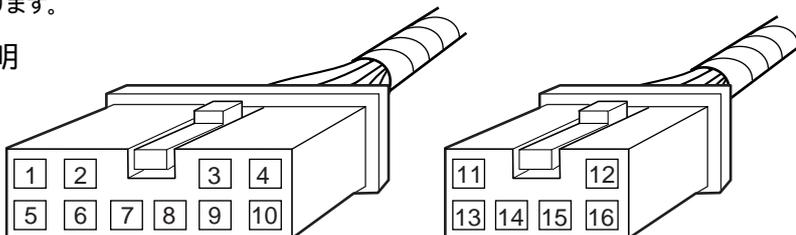

1	青/黒	アクセサリ電源
2	赤/青	
3	茶	フロント右スピーカー ⊕側
4	青	フロント左スピーカー ⊕側
5	アキ	アキ
6	アキ	アキ
7	桃	バックアップ電源
8	赤/黒	アンテナリモート
9	黒/赤	フロント右スピーカー ⊖側
10	黒/白	フロント左スピーカー ⊖側


11	オレンジ	リア右スピーカー ⊕側
12	アキ	アキ
13	黒/桃	リア右スピーカー ⊖側
14	緑	リア左スピーカー ⊕側
15	黒/白	リア左スピーカー ⊖側
16	アキ	アキ

アンテナ端子 = XA-81
取付け金具 = 車両金具併用
配線キット = RC-101N


3 フロントスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。


フロントドア内張とスピーカーの取り外し

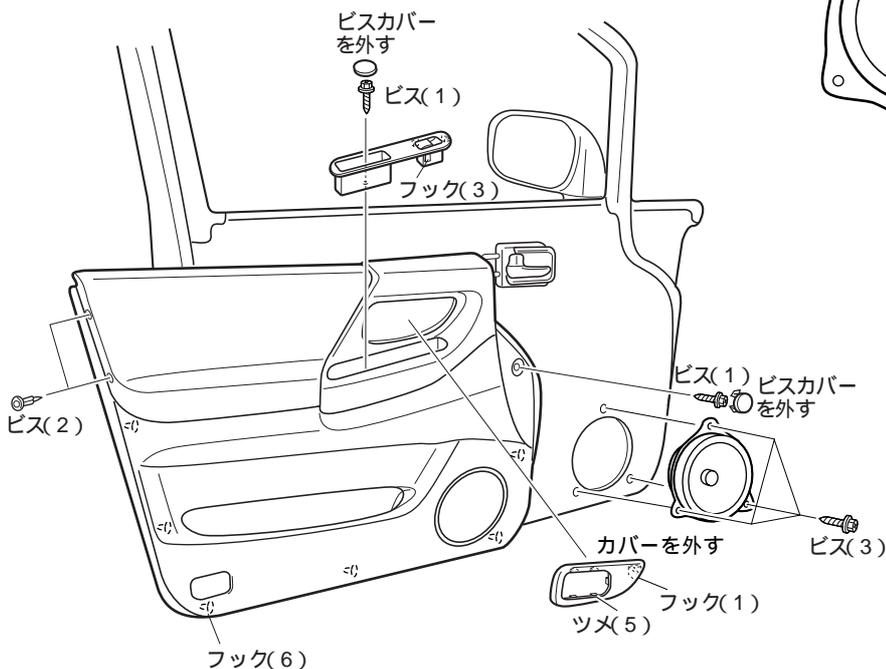

スピーカー取付部寸法

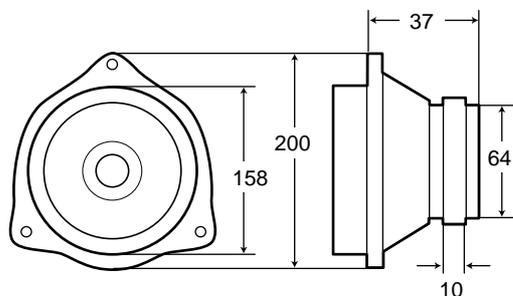


ブラケット寸法

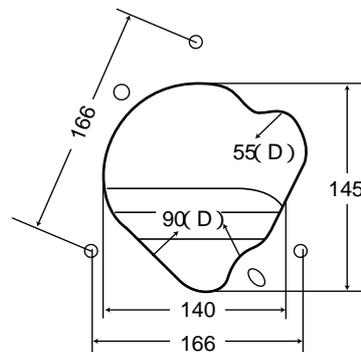


(単位: mm)

オーディオ ↔ シフトレバー関連情報

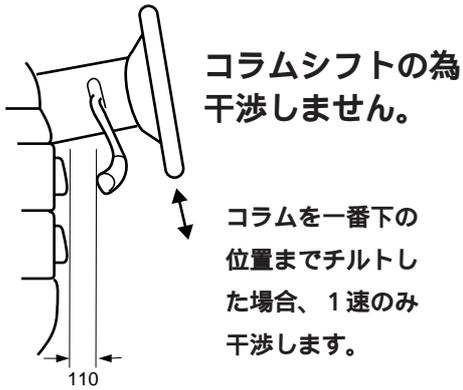

運転席、助手席のシート間

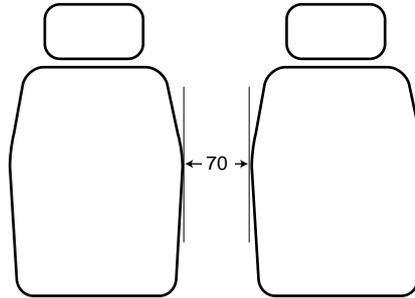


(単位: mm)


4 リアスピーカー取付情報

取り外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
取り付けは取り外しの逆の手順で行なって下さい。
クリップは破損し易い為、取扱いには充分ご注意ください。


取外しは①～⑥の順に行なって下さい。

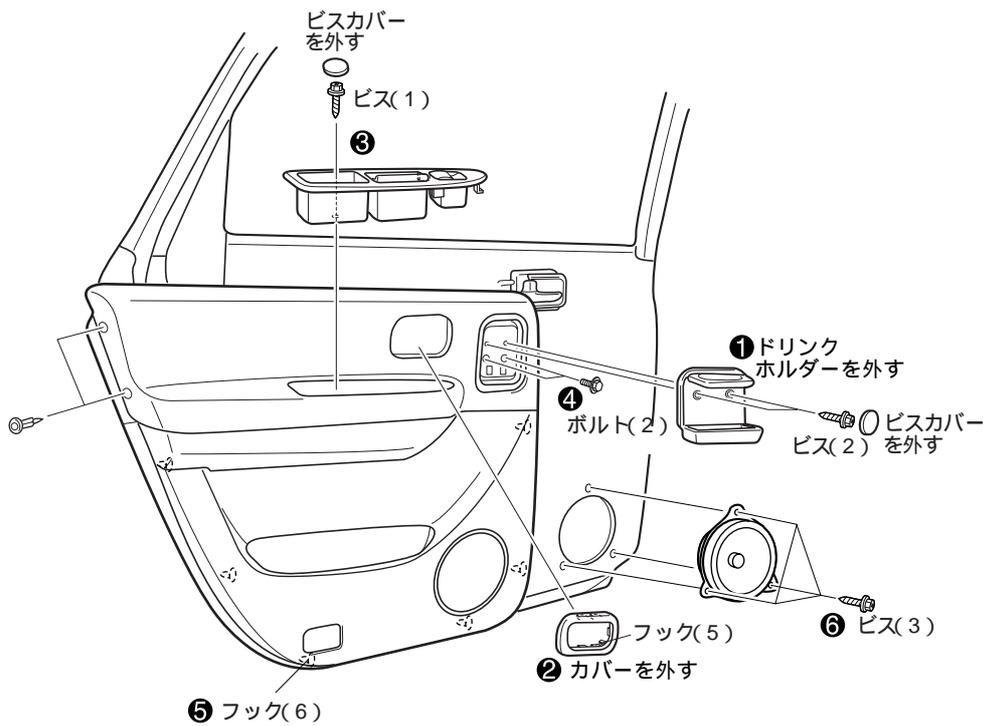

スピーカー寸法

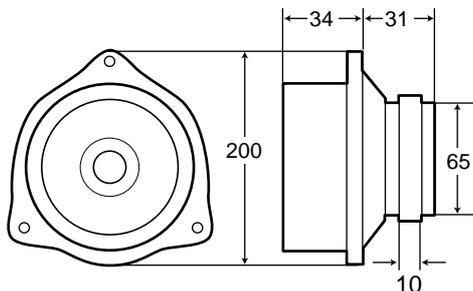


スピーカー取付部寸法

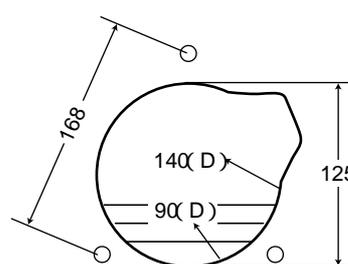

(単位: mm)

5 各種センサーコードの接続

車速センサー

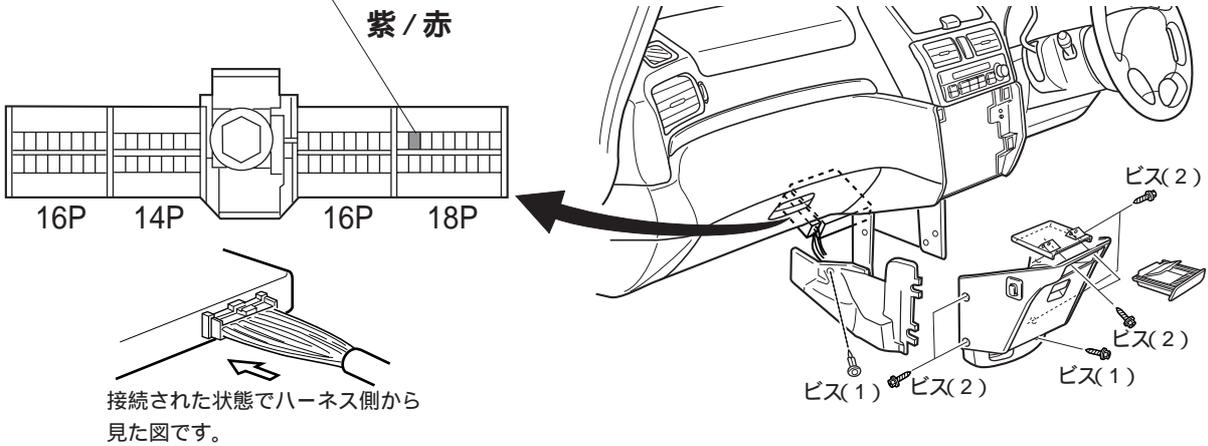


紫 / 赤の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、フェールインジェクションユニットの18Pコネクタより出ている車速信号線(紫 / 赤)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。



紫の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、パーキングブレーキスイッチより出ているパーキングブレーキ信号線(紫)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

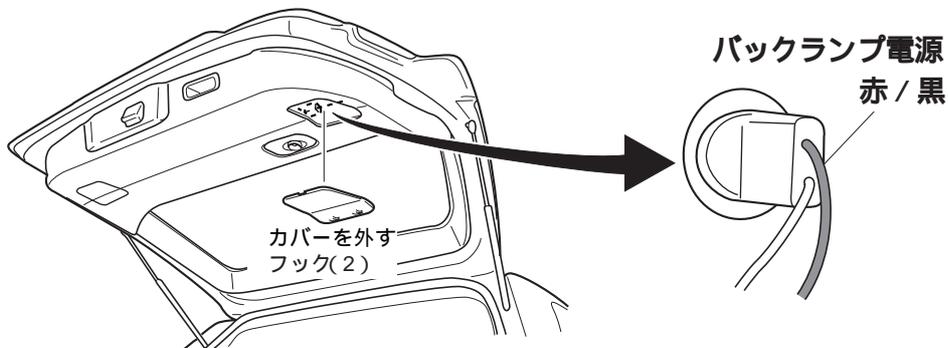

赤 / 黒の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、バックランプより出ているバックランプ信号線(赤 / 黒)に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。